



MODE D'EMPLOI Céram'O

Prescriptions de sécurité:

- L'appareil doit être séparé du secteur avant d'effectuer des travaux de nettoyage et de réglage.
- La pompe doit toujours être complètement immergée et ne doit jamais être utilisée sans eau.
- N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou la prise secteur sont endommagés.
- La tension de service (voir inscription sur plaque signalétique) doit correspondre à votre secteur.
- La température maximale de l'eau doit être de 35°C.
- N'utilisez que des pièces détachées d'origine de la société **Perceval**.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages provoqués par le non-respect des prescriptions de sécurité.

Caractéristiques techniques:

Pompe Seliger 280

Pompe centrifuge à entraînement magnétique dont le mouvement est assuré par un moteur synchronisé.

Entrée : 12V/50 Hz

Watt: 2,5

H maximum: 50cm

max l/h: 280

Transformateur

Entrée: 230V alternatif / 50 Hz

Sortie: 12V /300mA

Protection: contre une surcharge et une température excessive.

Normes CE Conformément à DIN EN 60742

Cuve en inox

Dimensions 22 x 18 x 7,5 cm

Poids 1,5 Kg

Capot supérieur en Polyester

Dimensions 24,4 x 20,6 x 12,5 cm

poids 0,65 Kg

Mise en service:

Votre colis comprend 1 Céram'O complet (filtres et pompe en place), un transformateur 12V/50Hz, un câble avec interrupteur et un lot de 3 éponges.

Votre Céram'O est livré monté et prêt à l'emploi.

Veillez disposer le Céram'O sur une surface plane.

Versez 1,1 litre d'eau distillée directement dans la vasque du Céram'O jusqu'à ce que l'eau recouvre le fond d'environ 1 cm puis insérez les 3 éponges dans leur emplacement respectif.



Niveau d'eau fond de la vasque

Veillez raccorder le cordon d'alimentation à une prise secteur appropriée. Puis actionner l'interrupteur pour la mise en route du Céram'O.

Il se dégage pendant les premières minutes quelques bulles d'air. **Si l'eau ne sort pas, vérifiez que la durite silicone ne soit pas pincée ou pliée, dans ce cas voir le paragraphe Entretien - Changement des filtres.**

Vous obtenez dans la vasque un tourbillon d'eau. C'est cette circulation d'eau qui facilite le nettoyage du pinceau et qui évite tout dépôt de céramique dans le réceptacle.

Si l'appareil fait un bruit de « fontaine » c'est que le niveau d'eau n'est pas suffisant et/ou que le robinet est mal orienté.

Votre Céram'O est opérationnel et nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction à son utilisation.

Entretien – changement des filtres

Il est conseillé d'ajuster la quantité d'eau régulièrement pour éviter les bruits de « fontaine » qui apparaissent quand le niveau est insuffisant.


Veillez changer les filtres et nettoyer le Céram'O tout les mois.

Après avoir débranché le Céram'O du secteur veuillez enlever les 2 éponges latérales qui recouvrent les vis Téflon de fixation du capot polyester.

Otez les 2 vis à l'aide d'un tournevis puis séparer le capot de la cuve en inox.

Jeter les 2 filtres et rincer à l'eau la cuve de l'appareil.

Nota: La durite silicone se déboîte facilement du robinet ce qui permet d'avoir les 2 pièces indépendantes l'une de l'autre pour un nettoyage plus facile.

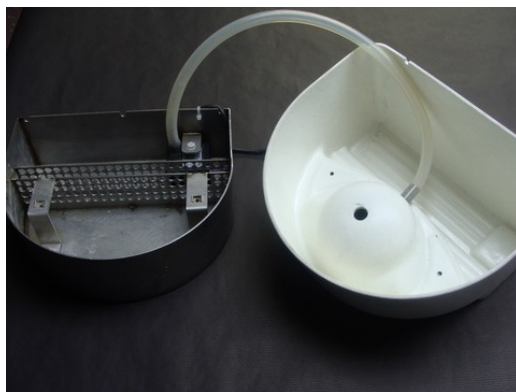


Vue du céram'O ouvert

Pour la mise en place des filtres voir les photos ci après



Mise en place filtre

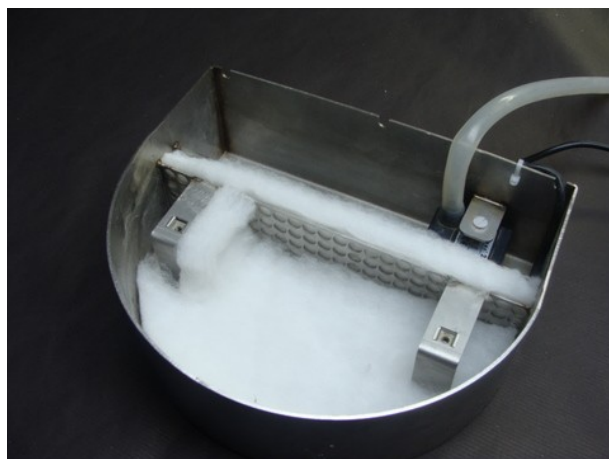


Mise en place filtre fond de cuve

ATTENTION :

POUR LE FILTRE DU FOND DE CUVE METTRE LA FACE « COTONEUSE » AU CONTACT DE L'EAU (VERS LE HAUT).

POUR LA BARRIERE FILTRANTE METTRE LA FACE « COTONEUSE » DU COTE DE LA CUVE ET LA FACE LA PLUS LISSE COTE COMPARTIMENT POMPE.

Après avoir raccordée la durite silicone au robinet veuillez refermer le Céram'O en faisant bien attention de ne pas plier ou pincer la durite (voir photos)

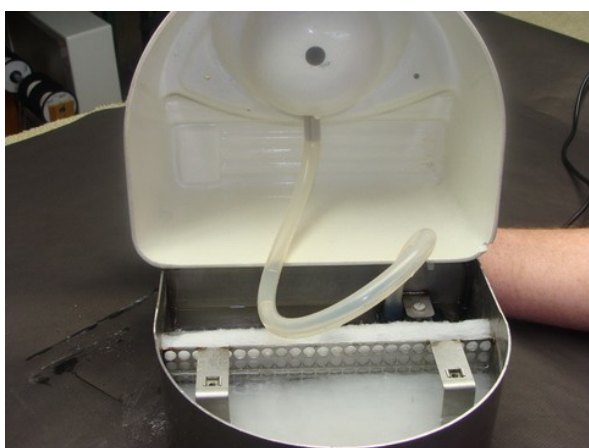

Attention à la position de la durite



Tenir la durite contre la paroi



Fermer doucement



Vis en place

Versez 1,1 litre d'eau distillée dans la vasque du Céram'O jusqu'à ce que l'eau recouvre d'environ 1 cm le fond , branchez l'appareil, refaire le niveau si nécessaire, votre Céram'O est de nouveau opérationnel.



Garantie

Votre Céram'O est garantie 2 ans date de facture contre les défauts de fabrication. Une mauvaise utilisation ou un montage incorrect ne sont pas garantis.

Mise à jour Mai 2009